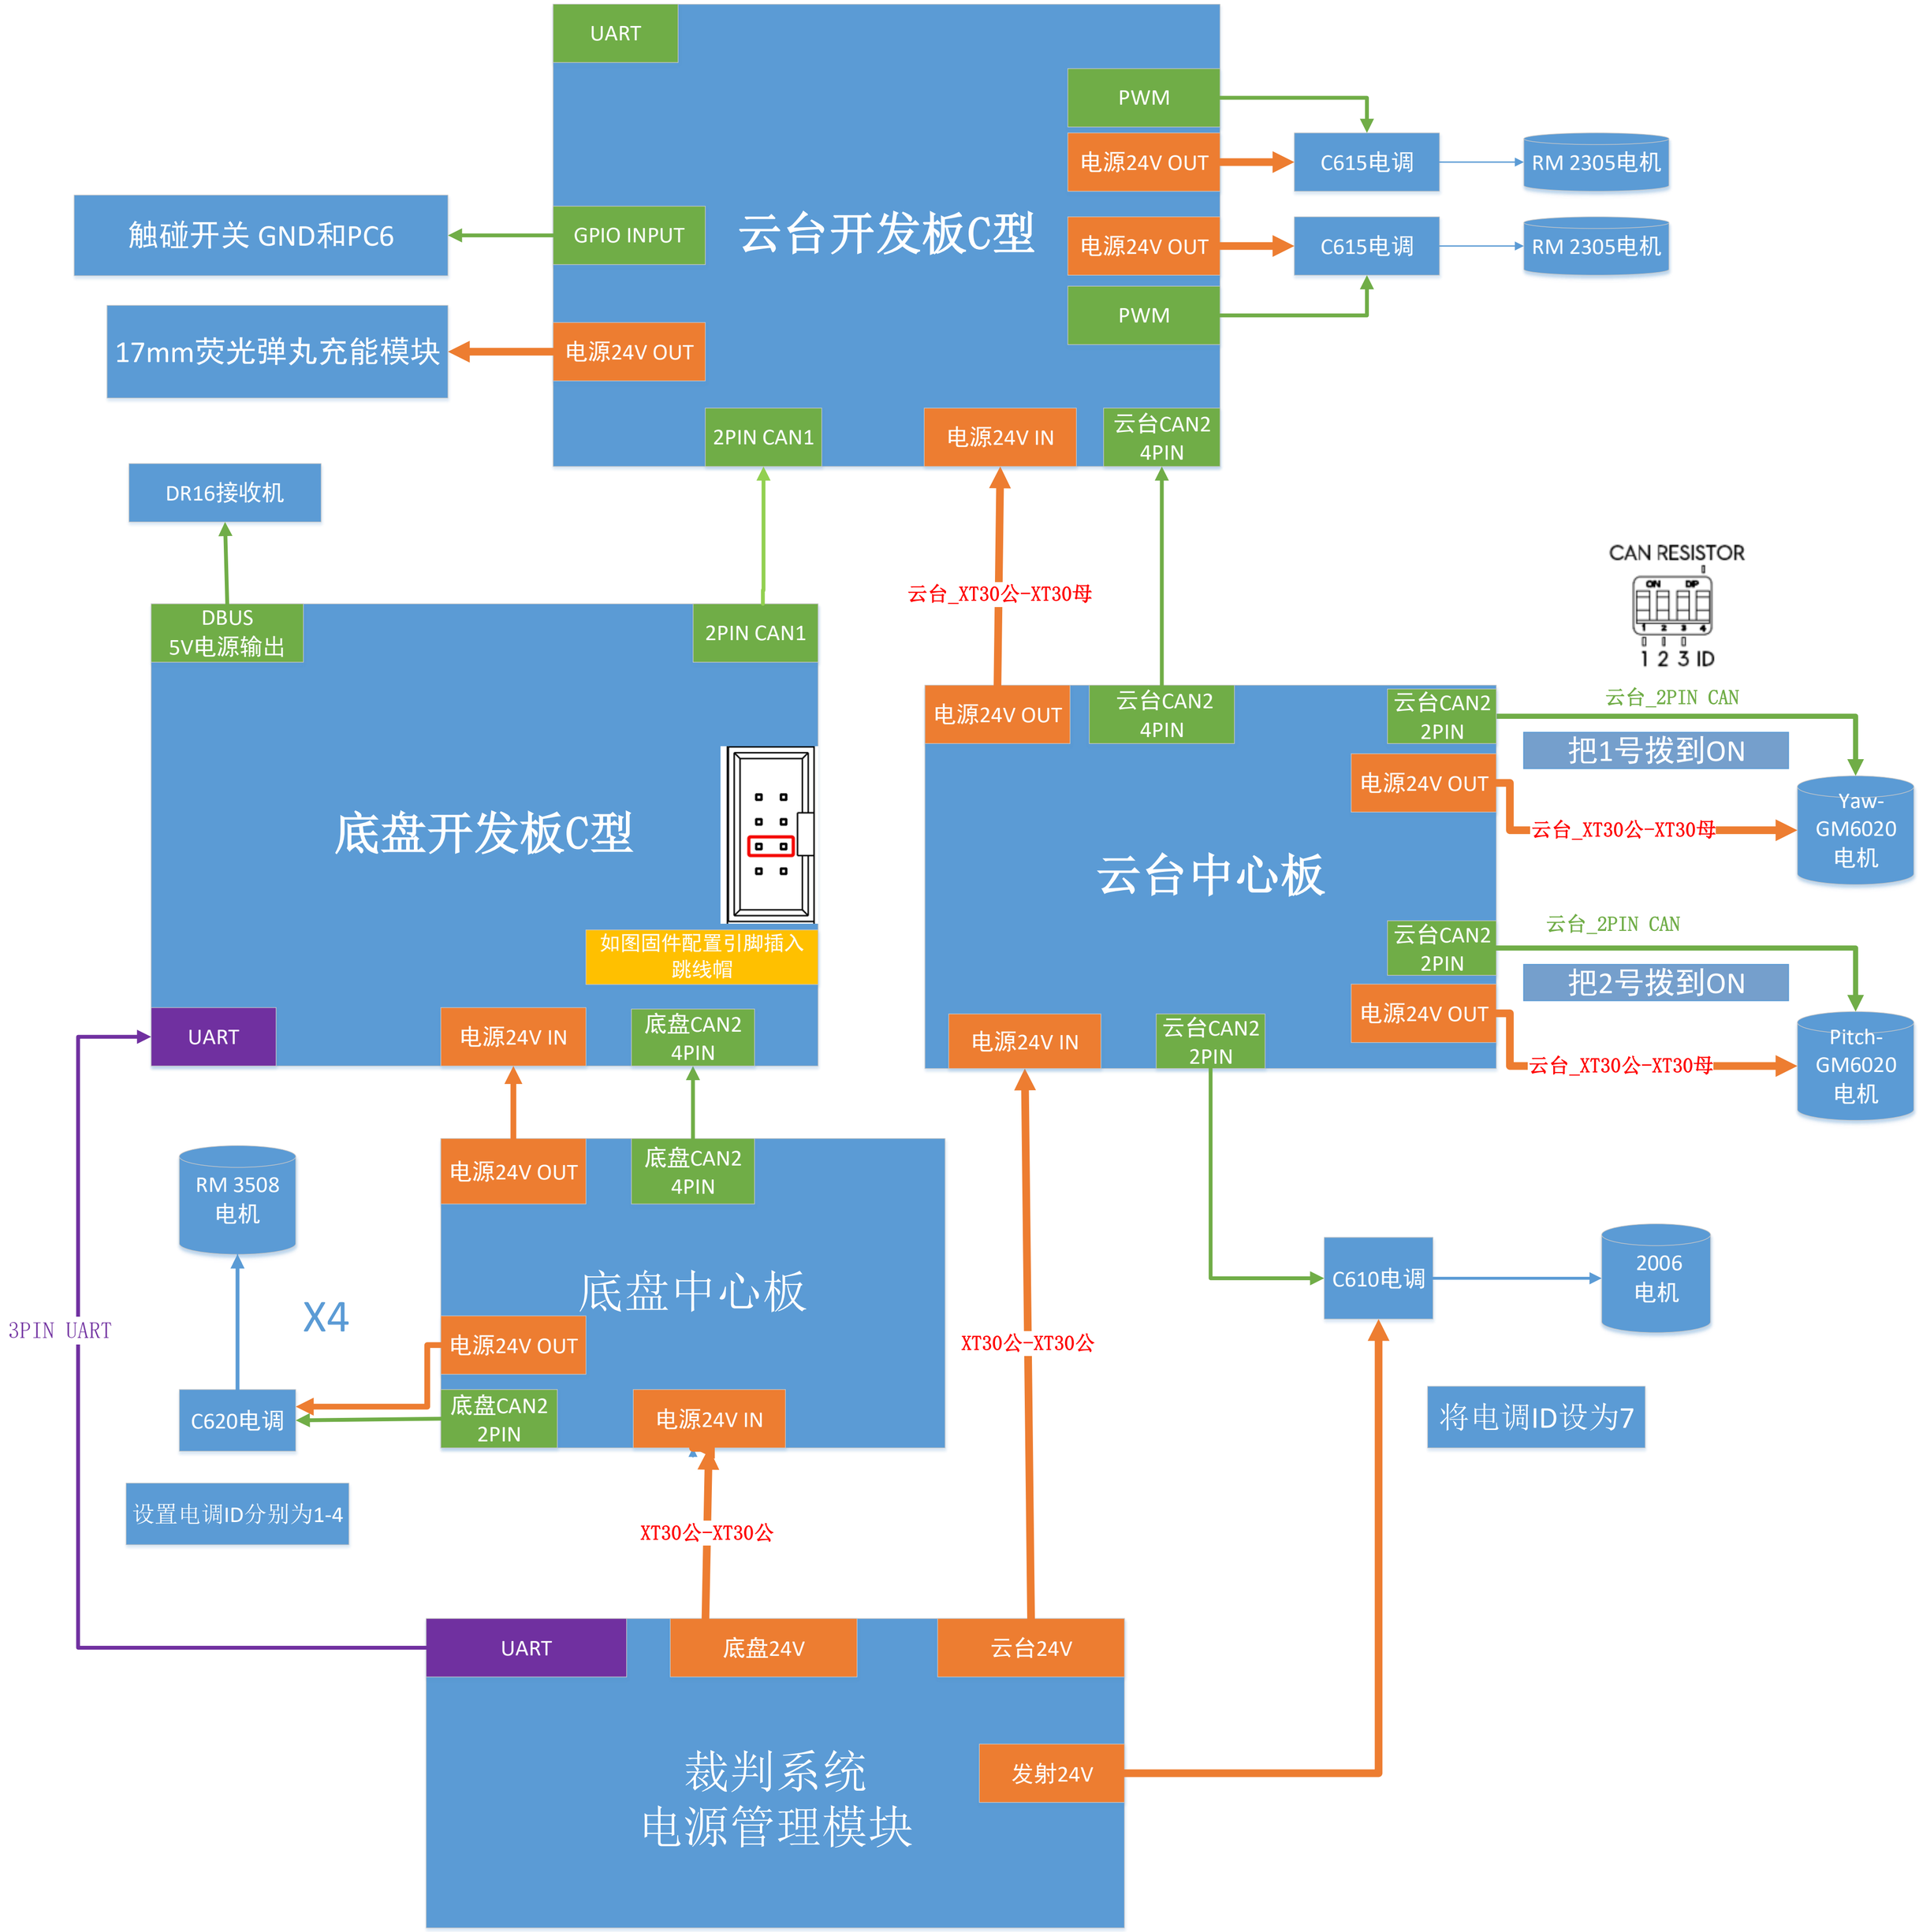

UART
PWM
电源24V OUT
C615电调
RM 2305电机
触碰开关 GND和PC6
GPIO INPUT
云台开发板C型
电源24V OUT
C615电调
RM 2305电机
17mm荧光弹丸充能模块
电源24V OUT
PWM
2PIN CAN1
电源24V IN
云台CAN2
4PIN
DR16接收机
CAN RESISTOR
ON DP
1 2 3 4
1 2 3 ID
DBUS
5V电源输出
2PIN CAN1
云台_XT30公-XT30母
电源24V OUT
云台CAN2
4PIN
云台CAN2
2PIN
云台_2PIN CAN
把1号拨到ON
电源24V OUT
底盘开发板C型
云台_XT30公-XT30母
Yaw-
GM6020
电机
如图固件配置引脚插入
跳线帽
云台中心板
云台CAN2
2PIN
云台_2PIN CAN
把2号拨到ON
电源24V OUT
Pitch-
GM6020
电机
UART
电源24V IN
底盘CAN2
4PIN
电源24V IN
云台CAN2
2PIN
RM 3508
电机
电源24V OUT
底盘CAN2
4PIN
底盘中心板
C610电调
2006
电机
3PIN UART
X4
电源24V OUT
C620电调
底盘CAN2
2PIN
电源24V IN
XT30公-XT30公
将电调ID设为7
设置电调ID分别为1-4
XT30公-XT30公
UART
底盘24V
云台24V
裁判系统
电源管理模块
发射24V